



الهاتف:

04-442 59 78, 050-365 6464, 050-965 2626

العنوان:

كوليكتور كونسولتين - م.م. ح.
بناية رقم: 8، مكتب رقم: 415، مدينة دبي للإعلام،
الإمارات العربية المتحدة

كوليكتور جنرال ترايدينج - م.م. ح. & كوليكتور كومارشال - م.م. ح.
منطقة عجمان الحرة، C1، مكتب رقم: 621
الإمارات العربية المتحدة

Waterclub Pronto

Instruction Manual



يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام
تهانينا

تهانينا وشكرا لكم لشراءكم Waterclub برونو

المحتوى:

5,4..... تعرف على جهازك البرونتو

- نظرة عامة على جهاز البرونتو
- لوحة التحكم

8,7,6..... استخدام جهازك البرونتو الخاص بك

- قبل استخدام جهاز البرونتو للمرة الأولى
- الخصائص الرئيسية
- توفير الطاقة

10,9,8..... معلومات عن البرونتو والصيانة

- كيفية استبدال فلتر خرطوشة البرونتو ماكسي
- المعلومات التقنية
- كيفية تنظيف جهاز البرونتو
- ملاحظات السلامة

11,10..... تثبيت جهازك البرونتو

- نظرة عامة
- توصيلات إمدادات المياه
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- تنظيف جهازك البرونتو
- الضمان

14,13,12..... الملحقات

- تعليمات التثبيت الذاتي
- الذهاب في عطلة
- الانتقال من المنزل

أنتم على لحظات فقط من الاستمتاع بمياه صافية و نقية و ماء مغلي أو بارد في لمسة زر واحدة.

نريد منك أن تحصل على الأكثر من جهاز waterclub، و يرجى قبل استخدامه قراءة هذا الدليل بعناية.

لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي استفسارات أخرى أو إبداء أي معلومات أو رأي بخصوص جهازك البرونتو Waterclub، أو أي شيء . فريق عملنا تحت تصرفك فقط أرسل رسالة بالبري لإلكتروني أو إتصل بنا على أرقام هواتفنا المبينة أدناه.

زوروا موقعنا: www.waterclub.ae أو راسلونا: info@waterclub.ae أو اتصلوا بنا على:



04-442 59 78, 050-365 6464, 050-965 2626

يرجى الملاحظة:

إن الصور و الرسوم البيانية المبينة في هذا الدليل هي للإشارة فقط. يرجى الرجوع إلى جهازك البرونتو.

نحتفظ بالحق في إجراء تصحيحات أو تغييرات على المعلومات المقدمة في هذا الدليل بدون إشعار مسبق.


تعرف على جهازك البرونتو
نظرة عامة على جهاز البرونتو

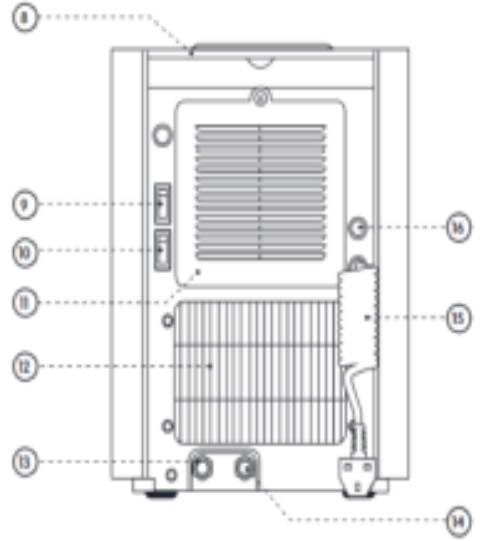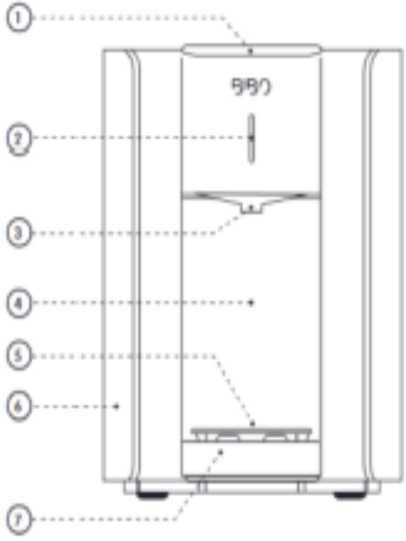

9. مبدل الماء البارد
10. مبدل الماء الساخن
11. غطاء عملية التنقية
12. تهوية التبريد
13. مدخل المياه
14. مخرج المياه
15. كابل الطاقة الرئيسية
16. الفتيل الرئيسي

1. لوحة التحكم
2. ضوء المؤشر
3. مخرج المياه
4. اللوحة الأمامية
5. غطاء التنقيط قابل للإزالة
6. لوحة جانبية
7. صينية التنقيط قابلة للإزالة
8. غطاء

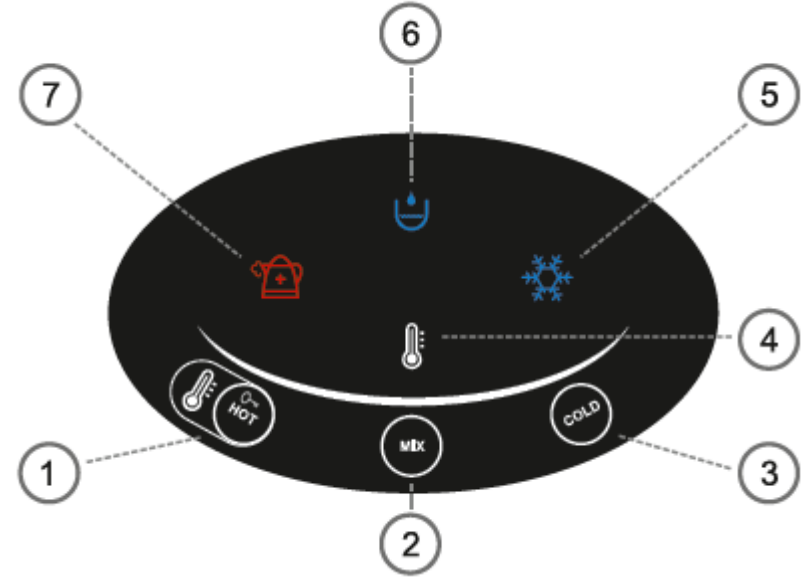

لوحة التحكم





1. مفتاح الماء الساخن
2. مفتاح خلط المياه
3. مفتاح الماء البارد
4. مؤشر إضافي للماء الساخن
5. مؤشر الماء البارد
6. مؤشر تدفق المياه
7. مؤشر الماء الساخن

الحصول عن الماء الساخن


الحصول على كوب من الماء الساخن

المس مفتاح الفتح  و سيضيء المؤشر المبين على الجهاز باللون الأحمر، ثم اضغط على الفور مفتاح مزج الماء  للحصول على كوب من الماء الساخن. إذا كنت تريد كمية أقل من المياه المس فقط أي مفتاح لإيقاف التدفق.

الحصول على كمية كبيرة من الماء الساخن

اضغط على مفتاح الماء الساخن  و سيضيء المؤشر المبين على الجهاز باللون الأحمر. على الفور استمر بالضغط على مفتاح مازج المياه  لمدة 3 ثوان ثم يمكنك الحصول على الماء الساخن تلقائيا (1 لتر تقريبا) لمدة 1 دقيقة و يمكنك لمس أي مفتاح لإيقاف التدفق.


الحصول على كمية كمية إضافية من الماء الساخن

اضغط على مفتاح الماء الساخن  لمدة 3 ثوان، عند وصول الخزان الساخن لدرجة الحرارة القصوى ستسمع "زمارة"، و إن لم تسمع أي صوت فإن مؤشر الماء الساخن سيضيء و ستصل الحرارة إلى حوالي 97 درجة.

عند الوصول إلى درجة الحرارة القصوى فإن مؤشر الماء الساخن سوف يختفي. الآن اتبع الإرشادات المذكورة أعلاه.

الحصول عن الماء البارد

الحصول على كوب من الماء البارد

المس مفتاح الفتح  و سيضيء المؤشر المبين على الجهاز باللون الأزرق و ستحصل على كوب من البارد، إذا كنت تريد كمية أقل من المياه المس فقط أي مفتاح لإيقاف التدفق.

استخدام جهاز البرونتو الخاص بك



إذا كنت تقوم بتثبيت جهاز البرونتو بنفسك، يرجى قراءة التعليمات بعناية كيفية التركيب بنفسك المبين في الصفحة 12 في هذا الدليل

قبل استخدام جهاز البرونتو لأول مرة

قبل تثبيت أو تشغيل جهاز البرونتو يرجى التأكد من أن مفتاح خزان المياه الساخن هو في الوضعية "0" و مغلق (ا نظر الصفحة 4 في هذا الدليل). الفشل في القيام بذلك قبل امتلاء الخزان الساخن بالكامل والماء يتدفق من مأخذ المياه قد يتسبب للخزان الساخن الحراري التبديل الزائد في اتجاه المياه. و أيضا التأكد من أن خزان الماء البارد مغلق و في الوضعية "0".

نظام المياه الساخنة

اضغط على زر تشغيل الطاقة وستلاحظ تدفق المياه في الإمدادات الخاصة بجهازك. و تلاحظ أيضا امتلاء خزانات المياه الباردة والساخنة تلقائيا.


بمجرد انتهاء مليء خزان الماء الساخن يمكنك مليء الكوب بالضغط على الزر  ثم اضغط على زر الخلط 

ثم يمكنك الآن تشغيل خزان المياه الساخنة باستخدام زر التشغيل ON / OFF الموجود في الجزء الخلفي من جهازك بروننتو.

عندها سيضيء مؤشر الماء الساخن على لوحة التحكم.

عندما يصل مؤشر درجة الحرارة إلى الحد الأقصى سينطفئ.


نظام المياه الباردة

بما أن خزان الماء البارد ممتلئ فأنت قادر على الحصول على الماء عن طريق لمس مفتاح الماء البارد 


ثم يمكنك الآن تشغيل خزان المياه الباردة باستخدام زر التشغيل ON / OFF الموجود في الجزء الخلفي من جهازك بروننتو.

كيفية استبدال خرطوشة فلتر ماكسي

إزالة الغطاء من أعلى جهاز البرونتو برفعها من الخلف أولاً.
للتخفيف من ضغط المياه في الفلتر قم بإيقاف إمدادات المياه إلى الجهاز بتدوير الصنبور الأزرق في الجزء الخلفي من البرونتو بحيث يكون الذراع في زاوية أنبوب المياه الأبيض. قم بإفراغ ما لا يقل عن 500 مل من الماء البارد.

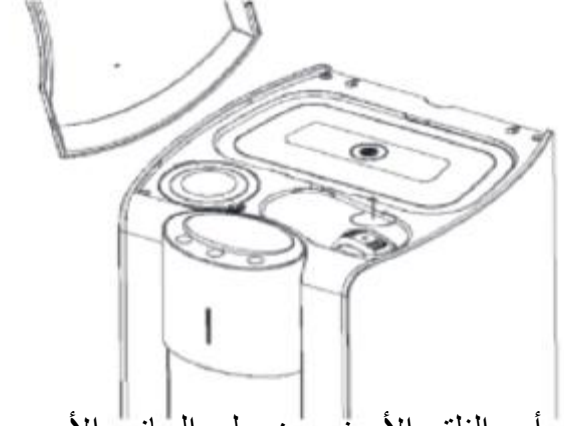

سترى رأس الفلتر الأبيض من على الجانب الأيسر بالقرب من الواجهة، إنه يحتوي على مقبض بارز من الأعلى، قم بإدارة المقبض بقوة بعكس اتجاه عقارب الساعة ثم اسحب الخرطوشة لتتصعد إلى الخارج.

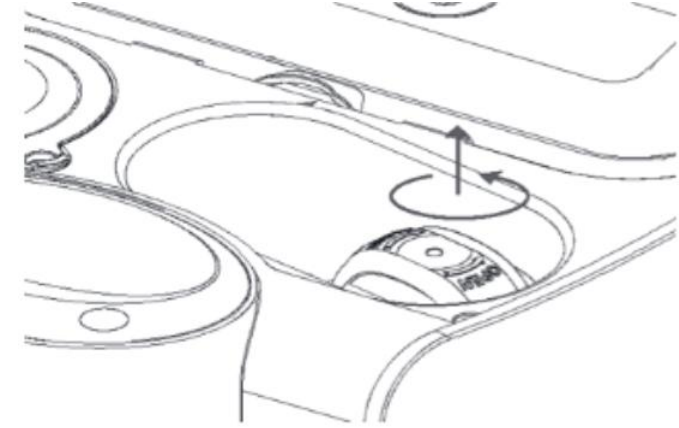

الحصول على كمية كبيرة من الماء البارد

اضغط على مفتاح الماء البارد (COLD) و سيضيء المؤشر المبين على الجهاز باللون الأزرق. على الفور استمر بالضغط على المفتاح لمدة 3 ثوان ثم يمكنك الحصول على الماء البارد تلقائياً (1 لتر تقريبا) لمدة 1 دقيقة و يمكنك لمس أي مفتاح لإيقاف التدفق.

الحصول على المياه الممزوجة

المس مفتاح مازج الماء (MIX) و سيضيء المؤشر المبين على الجهاز باللون البنفسجي، و ستحصل على كوب من الماء الممزوج، و إذا كنت تريد كمية أقل من المياه المس فقط أي مفتاح لإيقاف التدفق.

توفير الطاقة

وضع التوفير

لتوفير الطاقة سينتقل جهازك البرونتو إلى وضع التوفير (إلى إستهلاك طاقة منخفضة) بعد 4 ساعات من عدم الاستخدام، حينها سيضيء المؤشر المبين على واجهة الجهاز باللون البنفسجي، عند وضعية التوفير سترتفع درجة الحرارة المياه الباردة إلى 10 درجات، وحيث ستتنخفض درجة حرارة المياه الساخنة تدريجياً إلى أن تصل إلى 75 درجة. و ببساطة المس فقط أي مفتاح لإعادة تشغيلها مرة أخرى. و ستصل المياه الباردة و الساخنة إلى درجاتها المثلى من جديد بعد حوالي 5 دقائق و 15 دقيقة على التوالي.

جهاز البرونتو المعلومات والصيانة

استبدال فلتر ماكسي

لضمان إستمرار مياه جهازك البرونتو عذبة، يجب أن يتم استبدال فلتر ماكسي كل 6 أشهر. لا تقلق سوف نذكرك عندما يحين الوقت المناسب للتغيير.

* الحد الأقصى لدرجة حرارة المياه العذبة +38 درجة.

* يتم حساب قدرة التدفق في المياه و درجة حرارة المياه المتدفقة لداخل الجهاز + 25 درجة

قم بنزع الفلتر الجديد من التعبئة لتثبيته، ثم أدره باتجاه عقارب الساعة بقوة لتثبيته. ثم قم بتحويل إمدادات المياه إلى جهاز البرونتو مرة أخرى عن طريق تدوير الصنبور الأزرق في الجزء الخلفي من البرونتو لتصبح الرافعة موازية مع خط أنبوب المياه الأبيض.

كيفية تنظيف جهاز البرونتو

لتنظيف جهازك استخدم قطعة قماش مبللة و قم بالمسح أو ويمكنك أيضا استخدام الصابون أو أي منظف آخر إذا رغبت في ذلك. غلبه الماء يمكن إزالتها وتنظيفها في غسالة الصحون.

يرجى عدم استخدام المنظفات القاسية، سوائل الغسيل المركزة أو المذيبات لتنظيف جهازك. تجنب استخدام أي مواد كاشطة (مثل فرشاة صلبة، إسفنجات... الخ) لتنظيف الجسم لأنها سوف تترك خدوش.

من المهم جدا أن لا تترك الجزء الخلفي من الجهاز مبلل بينما تقوم بالتنظيف تذكر أن الجهاز متصل التيار الكهربائي.

ملاحظات السلامة

* جهاز البرونتو معد للاستخدام الداخلي فقط. تجنب وضعه تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من المواد القابلة للاشتعال. تجنب وضع الجهاز بالقرب من الأجهزة التي يمكن أن تتلف إذا تعرضت للرطوبة.

لا تضع جهاز البرونتو في الماء أو في أي سائل آخر.

* إن جهاز البرونتو يستخدم 230VAC وينبغي أن يستخدم مع 13 أمبير على أعلى استخدام.


* هام : عند استخدام الجهاز للمرة الأولى أو تنظيفه للمرة الأولى، من المهم أن المياه ستتدفق عندما لمسنا مفاتيح المياه الساخنة والباردة، قبل تغيير تشغيل خزان الماء الساخن.

معلومات تقنية

المواصفات	المقياس
المواصفات الكهربائية	
القوة الكهربائي	230 فولط
التردد	50 هيرتز
تقييم القوة	1000 واط
القوة الحالي	5.8 امبير
نظام التدفئة	
حجم الخزان الساخن	1.5 لتر
تقييم القوة	900 واط
قدرة الماء الساخن	10 لتر /ساعة*
درجة حرارة الماء الساخن	القصوى 97 درجة
نظام التبريد	
حجم الخزان البارد	1.5 لتر
تقييم القوة	120 واط
القوة الحالية	0.8 امبير
قدرة المياه الباردة	3 لتر/ساعة*
درجة حرارة المياه الباردة	الحد الأدنى 5°
نظام التصفية	
فلتر الكربون المنشط	5.0 مايكرون
ضغط المياه الوارد	
الحد الأدنى - الحد الأقصى	1Bar (14.5 psi)- 6 Bars (85psi)
الأبعاد (مم)	375HZ x 350 D x 320 W
الوزن (الجاف)	14 كغ

*إن جهاز البرونتو يمنحك مذاق مياه عذبة و آمنة. إن الخزان لا يتعرض للضغط وخزان الماء الساخن موصل مباشرة إلى منفذ الماء الساخن. لا وجود لاستخدام الصمامات لذلك من الطبيعي أن كميات قليلة من الماء ستخرج قبل تدفق الماء مرة واحدة.

- يجب أن يكون ضغط المياه 1بار(14.5 رطل) و 6 بارات (87 رطل)
- إزالة مشبك القفل الواضح من مدخل تركيب المياه إذا تم تركيبها، (صورة 1)
- قم بإزالة الطوق ثم انزع مكونات البلاستيك الواضحة (صورة 1)
- قم بإدخال أنبوب المياه (صورة 2)

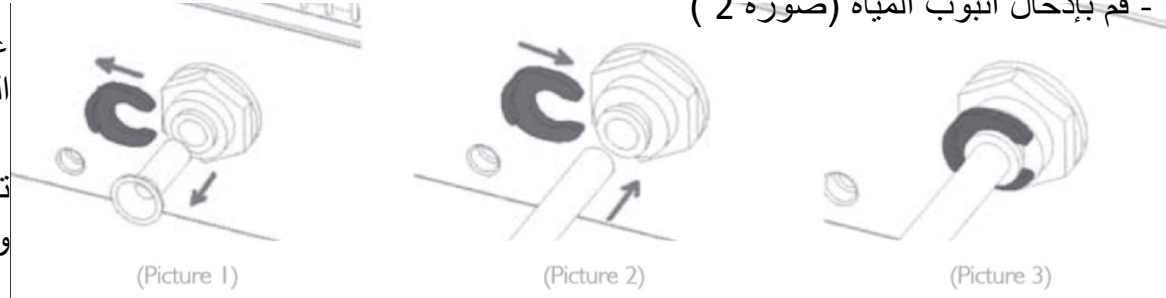

* إن جهاز البرونتو يمكنه أن ينتج درجة حرارة مياه مرتفعة. كما هو الحال مع أي غلاية، أو أي جهاز قادر على إنتاج الماء الساخن، فيرجى توخي الحذر عند تدفق الماء الساخن.

* عند تشغيل جهاز البرونتو للمرة الأولى، أو بعد فترة لم يتم استخدامها فيه، الرجاء تشغيل الجهاز وترك تدفق ما لا يقل عن 2 لتر من الماء من خلال منافذ المياه الباردة والساخنة قبل الشرب لضمان مياه عذبة.

*تحذير: يجب استخدام جهاز البرونتو على سطح مستوي و على نفس مستوى

مأخذ التيار الكهربائي وإمدادات الطاقة.

*تحذير: تأكد دائما أن وعاء التنقيط قد تم تركيبه بشكل آمن قبل وضع أي كوب عليه لملأه بالماء الساخن أو البارد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة حدوث خطأ، الرجاء أولاً استخدام دليل التحري عن الأعطال المبين أدناه لتحديد نوع العطل، ومن ثم إتباع الخطوات المذكورة إلى حل المشكلة. و هذا من شأنه أن يساعد على حل المشكلة بأدنى جهد.

إذا وجدت أن الجهاز لا يعمل بشكل صحيح، أو إذا استمرت المشكلة، قد تحتاج إلى إصلاح فني لجهازك، و يرجى الاتصال بنا على العنوان التالي:

info@waterclub.ae

لمزيد من الملاحظات أو تفسيرات عن تشغيل الجهاز، يرجى الاتصال
WATERCLUB عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي:
info@waterclub.ae

الضمان

في حالة حدوث مشاكل مع الجهاز، يرجى الاتصال بنا مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني: info@waterclub.ae أو الاتصال بنا على: 044425978-

0503656464

لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك. لأن ذلك سوف يبطل ضمان المنتج، ولا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية إن حدث ذلك.

إذا لاحظتم أي مشاكل فنية على الجهاز خلال فترة الضمان و هي سنة واحدة، سوف تقوم الشركة المصنعة بإصلاح جهازك مجاناً، وسيتم فرض تكاليف على الصيانة المناسبة، وعن أي ضرر ينتج عن سوء استخدام الجهاز حينما تكون فترة الضمان قد انتهت.

الملحقات:

تعليمات التركيب الذاتي

يرجى الملاحظة أن تستخدم هذه التعليمات جنباً إلى جنب مع دليل المستخدم و عدة التركيب الذاتي التي ينبغي أن تسلم مع جهازك.

ينبغي اتباع هذه التعليمات من قبل سباك، ، بناء، مثبت مبردات الماء أو أي شخص فني من ذوي الخبرة المماثلة. في حالة لم تكن متأكداً على يرجى الاتصال بنا على: 044425978- 0503656464 وطلب التحديث إلى واحد من فريق التثبيت.

إذا كان لديك منقي مياه مركب في منزلك ينبغي من الناحية المثالية أن يكون توصيل المياه للجهاز قبل المنقي.

التثبيت

1. عدة التركيب الذاتي ستجد في كرتونه جهازك كل من أنبوب مياه طويل، موصل waterclub حرف "T" ، وصمام للإيقاف، صمام تخفيف الضغط. أنبوب طويل إضافي.

الخطأ

لا تدفق للمياه

- 1.الجهاز ليس موصلاً بإمدادات المياه
2. الفشل في وصله بمأخذ الطاقة
3. مزود ماء الصنبور مغلق
- 4.انسدادا بإمدادات المياه أو انخفاض ضغط المياه

لا تدفق للماء الساخن

1. لم يتم تشغيل خزان المياه الساخنة
2. الإفراط في استخدام المياه الساخنة
3. الجهاز في وضع توفير الطاقة

لا تدفق للماء البارد

1. الاستخدام المفرط للمياه الباردة
2. عدم استخدامه لفترة طويلة، يمكن للجليد أن يتراكم في خزان الماء البارد

تسرب الماء من الجهاز

1. وعاء الماء مملوء و المياه تفيض منه
2. تسرب المياه من داخل الجهاز

انبعاث رائحة من المياه

1. الجهاز جديد
2. لم يتم استخدام الجهاز لمدة طويلة
3. لم يتم استبدال الفلتر في الوقت اللازم

الحل

1. قم بفصل الجهاز ثم قم بتوصيله مرة أخرى، تحقق من المأخذ
2. تحقق من القابس والصمامات
3. تأكد من أن مدخل ماء الصنبور مفتوح
4. تحقق من إمدادات المياه والضغط

1. قم بتشغيل خزان المياه الساخنة في الجزء الخلفي
2. قم بنفس العملية مرة أخرى بعد 5 دقائق
3. انتظر الخزان الساخن للوصول إلى درجة الحرارة العليا

1. أعد العملية بعد 25 دقيقة
2. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي و أعد تشغيله بعد ساعتين

1. قم بتفريغ الوعاء و جففه تماماً قبل إعادته.
2. قم بإطفاء الجهاز و الماء فوراً، ثم اتصل بالتقني الجهاز.

1. ثم بتفريغ لترين من الماء من كلا الخزائين
2. قم بتغيير فلتر ماكسي
3. قم بتغيير فلتر ماكسي

* يجب أن يكون ضغط المياه 1 بار (14.5 رطل) و 6 بار (87 رطل)
* إن جهاز البرونتو أن يحتاج 13 أمبير من قوة كهربائية.

1. قم بإزالة تعبئة الجهاز بعناية و قم بوضع في الموقع الأمثل على سطح العمل
2. قم بإزالة الأكياس و البلاستيك والغطاء الواقي للمكونات ثم قم بتوصيل الكابل.
3. قم بإزالة علبة التنقيط.
4. قم بإزالة مشبك القفل الأزرق لمدخل المياه من الجزء الخلفي للجهاز. (انظر الصور في الصفحة 15 من هذا الدليل).
5. ادفع المقبض إلى الزاوية اليمنى في مدخل المياه ومن ثم استبدل مشبك القفل الأزرق، (أدوات التثبيت الذاتي المتحصل عليها من طرف شركتنا).

الإعداد:

نصائح السلامة: تأكد من أن كل مفاتيح التشغيل على الجزء الخلفي الجهاز مغلقة و في الوضعية "0" قبل توصيل إمدادات الطاقة (انظر الشكل في الصفحة 4 من هذا الدليل).

الآن اتبع التوضيح المسمى " استخدام جهاز البرونتو " على الصفحات 6-8 من هذا الدليل.

الرجاء التأكد من عدم الخزان الماء الساخن (على الجزء الخلفي من الجهاز تجد التوضيح) حتى يمتلئ الجهاز بالماء.

إذا كان لديك أي سؤال يرجى الاتصال على: 044425978 -0503656464

2. عندما تحدد مكان تثبيت جهازك يجب اختيار مكان قريب من مصدر المياه الغير ساخنة، في أغلب الأحيان يكون تحت بالوعة المطبخ أو وراء غسالة صحن أو الغسالة.

3. إذا لزم الأمر قم بإيقاف إمدادات المياه الرئيسية إلى منزلك، و تأكد من تصريف الماء قدر ممكن في الأنابيب قبل قطعها.

4. باستخدام قاطع أنابيب مناسب بتقليصه و إزالة 20 مم.

5. ادفع بالنهايتين من الأنبوب بقوة في كل نهاية بموصل waterclub حرف "T"

6. تأكد من أن الحنفية مغلقة بموصل waterclub حرف "T" و موازية لأنبوب.

7. أعد تشغيل إمدادات المياه مرة أخرى، وتأكد من عدم وجود أي تسرب في

الأنابيب و يلائم موصل waterclub حرف "T" .

8. ادفع بأنبوب المياه الأبيض (6 مم) بشدة المزود من طرف WATERCLUB الخاص بتركيب قطعة "T".

9. مدد الأنابيب من وراء أو تحت خزانات قاعدة المطبخ الخاص بك، ثم قم بإيصاله من خلال السطح و من وراء جهازك.

10. ادفع بنهاية الأنبوب من خلال صمامات الايقاف (الأزرق والأبيض) المرفق بموصل waterclub حرف "T"

التركيب

نظرة عامة ونصائح السلامة:

* تذكر أن وزن الجهاز 17 كغ فيجب أخذ الحيطة والحذر عند رفعه من علبته.

* يثبت جهاز البرونتو في مكان بارد وجاف حيث التهوية جيدة، و يجب أن يبقى بعيدا عن أي مصدر حراري.

* يجب ترك مسافة 5 س فاصلة بين جهاز البرونتو و الحائط والتأكد من أن هذا الجزء من الجهاز يحظى على تهوية جيدة.

قم بإيقاف المياه وذلك بتدوير الذراع الرمادية إلى 90 °. إذا كانت التوصيلات تقليدية عن طريق "الغسالة" فيتم تدوير الصمام الأزرق إلى 90 °.

2. عند العودة إلى جهازك اضغط المفتاح  لتخفيف أي الضغط في الأنابيب. ويمكن الاستغناء عن وحدة تخزين الماء الصغيرة، اضغط المفتاح مرة أخرى.
3. غير وضعية المفاتيح الباردة والساخنة في الجزء الخلفي من الجهاز للوضع "0" .OFF.
4. في توصيلات الماء على الجزء الخلفي من الجهاز، ثم بإدارة الصنبور الأزرق إلى الزاوية اليمنى لأنابيب المياه، حيث مدخل الأنبوب في الصنبور.
5. لا ينبغي أن يعاد استخدام أنابيب المياه هذه مرة أخرى ولكن يمكن إزالتها من تحت أو خلف المطبخ، وقطع الموصل "T" أو صمام الغسالة.
6. إذا لزم الأمر، لتقطيع الأنابيب عمل ثقب صغير في سطح العمل.
7. لإعادة تثبيت الجهاز في منزلك الجديد يرجى إتباع تعليمات التركيب الذاتي في الملاحق من هذا الدليل.

نصائح السلامة:

- إن جهازك مملوء بالماء ويزن الآن أوزان 17 كغ فيجب اتخاذ الحيطة والحذر عند رفعه.
- من المهم جدا أن يتم الاحتفاظ بالجهاز في وضعية مستقيمة أثناء النقل.

كيفية إعداد الجهاز عند الذهاب في عطلة قبل ان تذهب

1. إيقاف تشغيل مفاتيح المياه الباردة والساخنة و الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز ووضعها في وضعية الإيقاف "0" OFF
2. إيقاف إمدادات مياه الجهاز عن طريق تدوير الصنبور الأزرق في الجزء الخلفي من الجهاز بحيث يكون في إتجاه الزوايا اليمنى و في إتجاه أنبوب المياه الأبيض.
3. انها فكرة جيدة لشطف المياه الباردة من كلا الخزائين، لذلك يجب إزالة وعاء التنقيط ووضع إبريق مماثل على الأقل 2 لتر تحت الصنبور ثم اتبع الخطوات 4 و 5.
4. المس مفتاح الماء البارد  لمدة 3 ثوان، و سيضيء المؤشر المبين على واجهة الجهاز باللون الأزرق سيتدفق الماء البارد أوتوماتيكيا لمدة دقيقة (1 لتر تقريبا) أو يمكنك لمس أي مفتاح لوقف التدفق.
5. اضغط زر الفتح الماء الساخن  و سيضيء المؤشر المبين على واجهة الجهاز باللون الأحمر، وعلى الفور اضغط على مفتاح مازج الماء الساخن  لمدة 3 ثواني و سيتدفق الماء الساخن أوتوماتيكيا لمدة دقيقة (1 لتر تقريبا) أو يمكنك لمس أي مفتاح لإيقاف التدفق.

6. خزان الماء الساخن سيستغرق ما يقارب 5 دقائق للوصول إلى درجة الحرارة القصوى.

فصل الجهاز عند الانتقال من المنزل:

1. قم بإيقاف إمدادات المياه إلى جهازك الموصل من أنابيب المياه الرئيسية. حيث تتكون التوصيلات من موصل البلاستيك الأبيض "T" مع صمام للإيقاف.